

ヤマハアクセサリ取扱説明書

90793-53040	ウインドシールド	適 応 機 種 CV50 (ジョグ)
-------------	----------	-----------------------

はじめに

工数：0.3h

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。性能を十分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

▲注 意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

取 付 方 法

1. バックミラーを外し、アダプター⑮、⑯を取り付けます。
2. アダプターにホルダー⑩とバックミラーを仮組みします。

▲注 意

右のバックミラーとアダプターは左ねじです。ホルダー⑩は巻いてある部分を図のような向きで取り付けてください。

3. ホルダー側にステー⑨を仮組みします。
4. ステーにウインドシールドAss'yを仮組みします。
5. 全ての部品を仮組みし、キャップナット⑭を指先で軽く奥まで締め込み一回転だけ緩め、この位置を基準にして前側のナットを締め付けます。（水平方向標準位置）
6. 上側のナット⑪をステー⑨のねじ部が1～2山程度突き出すようにセットし、下側のナット⑪を締め付けます。（垂直方向標準位置）
7. ステー⑨の突き出し量が多い場合は、カバー⑰をカットして被せま


▲注 意

ウインドシールド下端は風圧や振動でカバーハンドルに干渉しないように、すき間を5～7mmとってください。

構 成 部 品

No.	品 名	個数	備 考
①	ウインドシールドAss'y	1	W428×H415 t2.5 (ポリカーボネイト)
②	● スクリュー	4	M6×20
③	● プレートF	2	
④	● ラバーインナー	2	
⑤	● ラバーA	2	
⑥	● シールドブラケット	2	
⑦	● スプリングワッシャ	4	6 mm
⑧	● キャップナット	4	M6
⑨	ステー	2	
⑩	ホルダー	2	
⑪	ナット	6	M10
⑫	プレーンワッシャ	8	10mm
⑬	スプリングワッシャ	2	10mm
⑭	キャップナット	2	M10
⑮	アダプター-L	1	ℓ=28 右ねじ
⑯	アダプター-R	1	ℓ=28 左ねじ
⑰	カバー	2	

※①～⑧は、
組み立て済です。

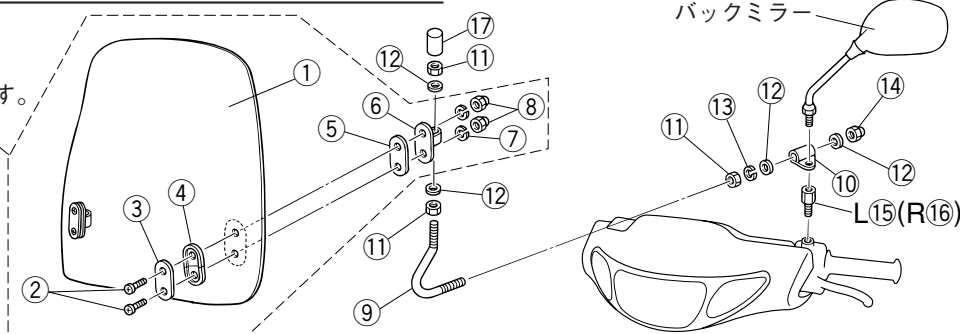

取り扱い上のご注意

▲注 意

- 走行前、確実に取付けてあるか、ガタ付きがないか点検してください。
- シールドの清掃はキズを付けないように、柔らかいスポンジまたは布で石鹸液を使用し、水洗いしてください。ワックス類、ユニコンカークリーム、コンパウンド入のクリーニング剤は使用しないでください。
- シールドへ、ガソリン、ブレーキオイル、アルコール等の化学薬品をつけないでください。ヒビ割れの原因になります。
- ヒビ割れしたシールドは使用しないでください。
- バイクカバーをかぶせ高温下で放置しますと、カバー内に熱がこもりウインドシールドが変形する場合がありますので、日陰や風通しのよいところに駐車してください。

❑ 販売店様へ この取扱説明書および、本品の取り付けに際して取り外した部品は必ずお客様にお渡しください。

❑ お客様へ この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書および、本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町 1103番地

株式会社 ワイズギア

TEL 053-443-2180 FAX 053-443-2187